
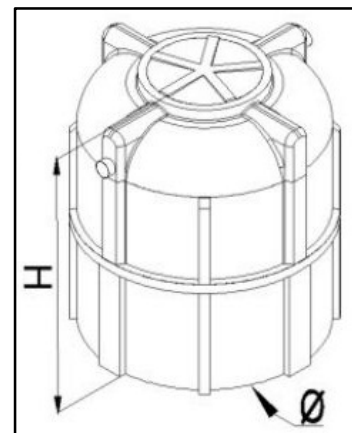


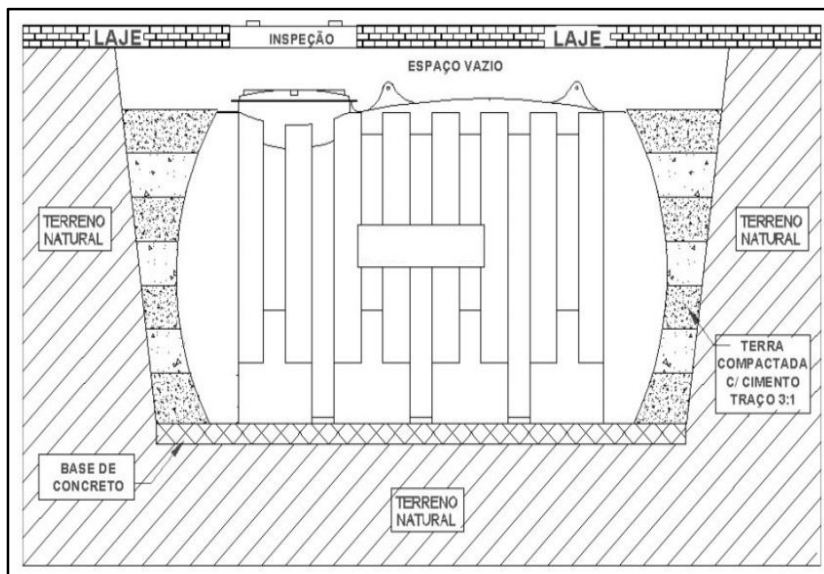

Cisterna em Polietileno			
Volume (ℓ)	Medidas		
	Ø	H	L
1.100	1,10	1,53	-

- 1) Escavar o local de instalação com paredes em inclinação de 10° a 45° e nivelar a terra na base (dimensão deve ser 10cm maior do que a base em cada lado);
- 2) Construir uma sapata nivelada em concreto armado que servirá como base para a Cisterna;
- 3) Efetuar as furações para entrada, saída e respiro nas partes planas da Cisterna destinadas a essa finalidade e realizar as conexões, utilizando anéis para vedação;
- 4) Encher a Cisterna antes de efetuar o aterramento, deixando-a em repouso por no mínimo 24hrs para assegurar que a estanqueidade foi preservada durante a movimentação, instalação e conexões;
- 5) Utilizar terra peneirada, areia ou pó de brita adicionais ao cimento ao traço de 3:1 como aterramento e efetuar a compactação a cada 25cm. O processo de aterramento não deve ser mecanizado;
- 6) Preservar fácil acesso à tampa de inspeção para eventual manutenção e limpeza;
- 7) Em terrenos arenosos/movediços/de lençol freático superficial, além da sapata, realizar a ancoragem da Cisterna;
- 8) Caso a Cisterna esteja instalada em local de intensa circulação ou circulação de veículos, deve ser construída uma laje que não esteja apoiada no produto;
- 9) Em caso de dúvidas com relação às características do solo, lençol freático e especificação civil, contate um técnico/responsável pela instalação/obra;
- 10) Em caso de dúvidas relativas ao produto e instalação, contate o setor técnico da empresa.